



## 取扱説明書 ダイニングテーブル


部品説明

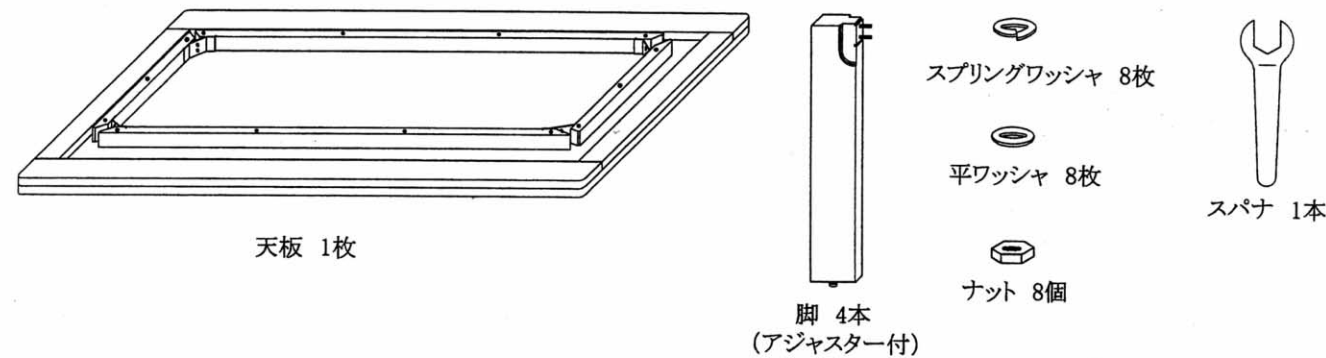

下から見た図

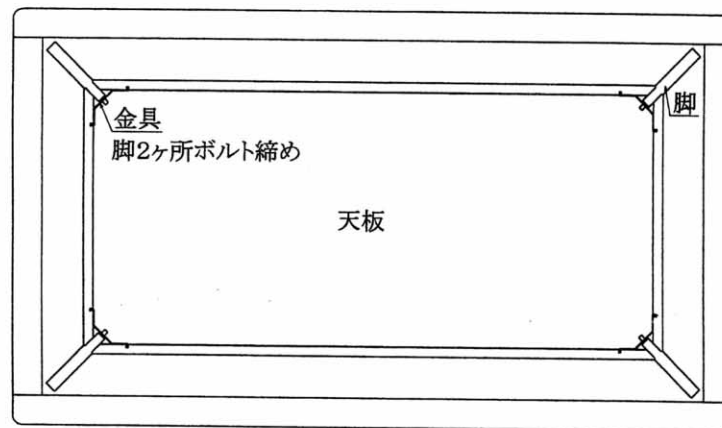


上から見た図

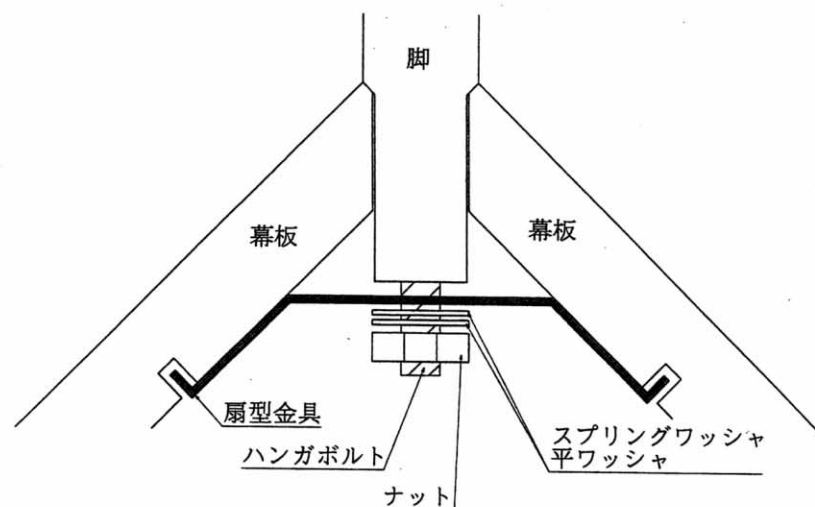

脚部組立図

・脚部のキャップを取り外し、コーナー金具の穴に扇型金具を差し込み、スプリングワッシャ・平ワッシャナットをスパナで締め付けて下さい。

横から見た図

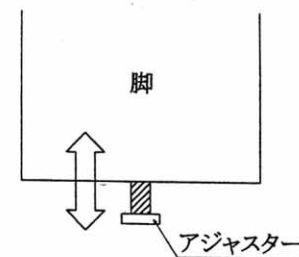

組立後、ぐらつきがないようにアジャスターで調整して下さい。

### ⚠ 注意事項

- ・組立てを行なう際は十分なスペースを取り、床や商品の天板に傷を付けないように段ボールや毛布などを敷いて作業を行なって下さい。
- ・ボルトネジは、ぐらつきがないようにしっかりと固定して下さい。
- ・ボルトが緩んだまま使わないで下さい。製品が壊れてケガをする恐れがあります。
- ・定期的に、ボルトをレンチで締め直して下さい。
- ・製品に不安定な物を置かないで下さい。落ちて破損や、床面の傷等の原因になります。
- ・製品の上に乗ったり、踏み台代わりにしたりしないで下さい。バランスを崩してケガや破損の原因となります。
- ・製品に腰を掛ける、寄り掛かるなど、天板の一端に大きな力や体重をかけないで下さい。転倒してケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
- ・製品は水平に安定を保つように置き、不安定な場所に置かないようにして下さい。ガタツキのあるまま使うと、強度が弱くなり壊れてケガをする恐れがあります。
- ・ストーブなどの熱源を近づけないで下さい。ソリや割れ、変色の原因となります。
- ・製品の上に直接熱い物や、底のざらついた物を置かないで下さい。変色や変形、キズの原因となります。
- ・製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないで下さい。ソリや変形の原因となりますので、乾いた布で水分が残らないように拭き取って下さい。
- ・安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。

### お手入れ方法

- ・日常は乾いた柔らかい布で、軽く乾拭きして下さい。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、1度軽く水拭きした後、必ず乾いた柔らかい布で拭いて仕上げて下さい。
- ・キズや変色の原因となりますので、硬い布や汚れた布、シンナー等の揮発性のものを含んだ布の使用は避けて下さい。

### 保証期間

- ・保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- ・正常な使用状態で起こった、製造上の責任による破損は無償でお取り替え、または修理いたします。
- ・お客様による改造、過失、天災や使用目的以外で起きた破損については保証の対象となりませんのでご了承下さい。
- ・保証期間以降でも、部品の交換や修理によって、ご使用可能な製品となる場合は有償にて承ります。

株式会社 テオリ

〒710-1302 岡山県吉備郡真備町大字服部1807

Tel. 0866-98-4526 Fax. 0866-98-4536

URL: <http://www.teori.co.jp/> E-mail: [info@teori.co.jp](mailto:info@teori.co.jp)